


senzor®

Uživatel'ský manuál




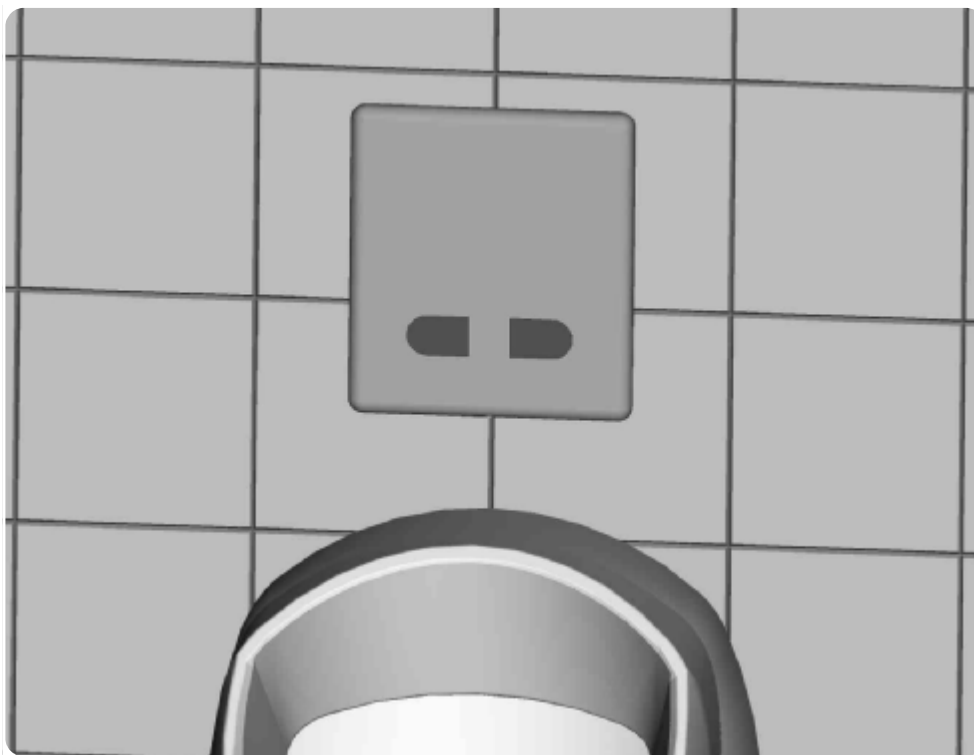


Automatický pisoárový splachovač



APIS 4GK1

12 V ~



1. Technické údaje

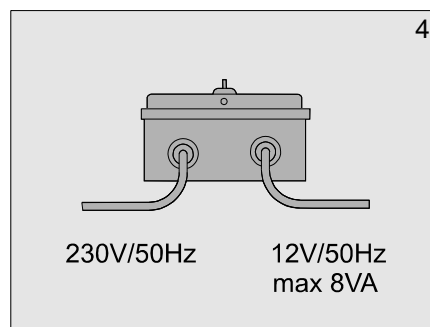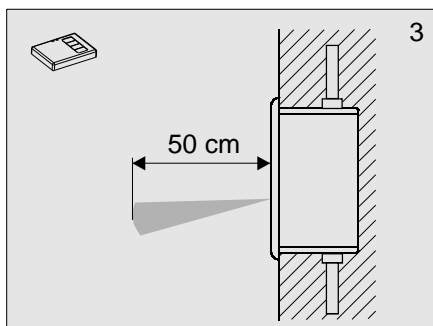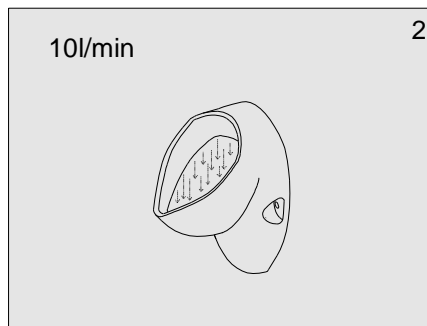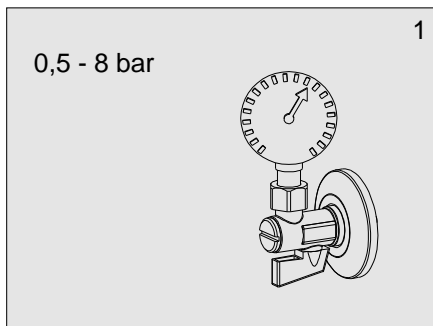


2. Popis činnosti

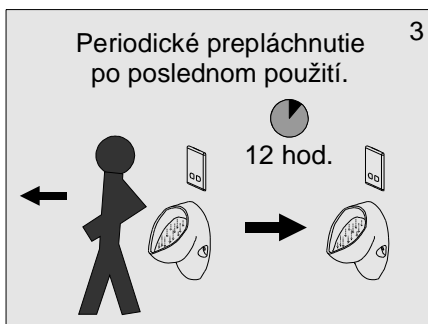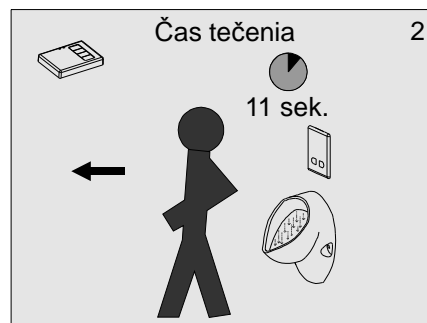




3. Základné rozmery

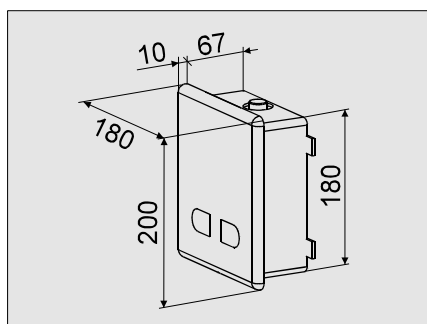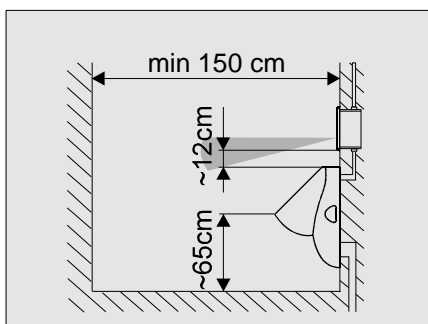




4. Stavebná pripravenosť

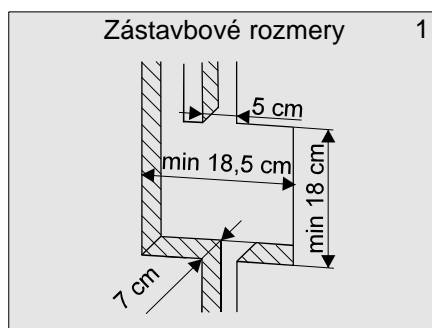

5. Inštalácia

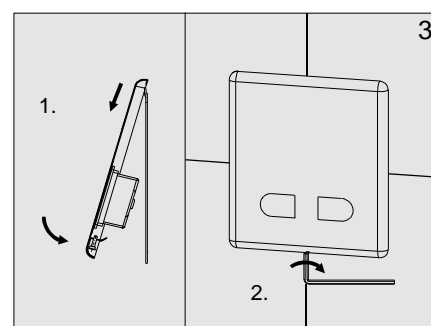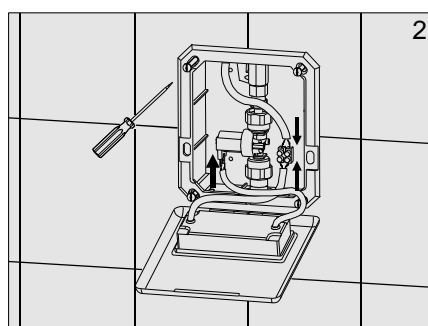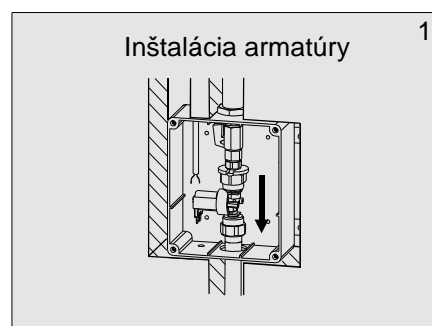


6. Čistenie filtra

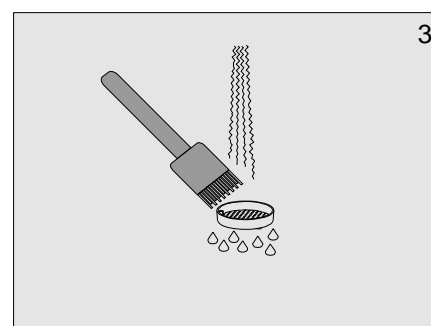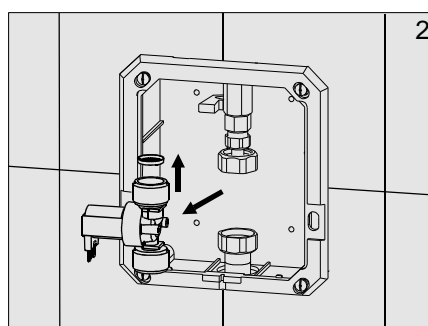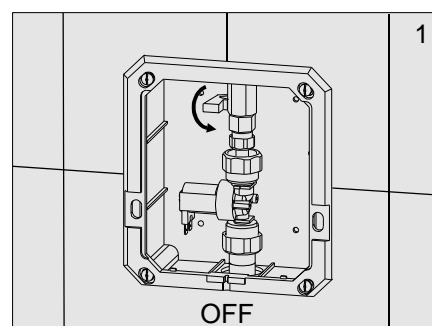

7. Riešenie problémov

Problém	Príčina	Odstránenie závady
Netečie voda	• Zatvorený guľový ventil	Otvoriť guľový ventil
	• Chýba napájanie	Skontrolovať napájanie
	• Pokazený snímač	Zavolať servis
Znížený prietok vody	• Upchaný filter	Vyčistiť filter
Stále tečie voda	• Pokazený elektromagnetický Ventil	Zastaviť guľový ventil a volať servis

8. Náhradné diely

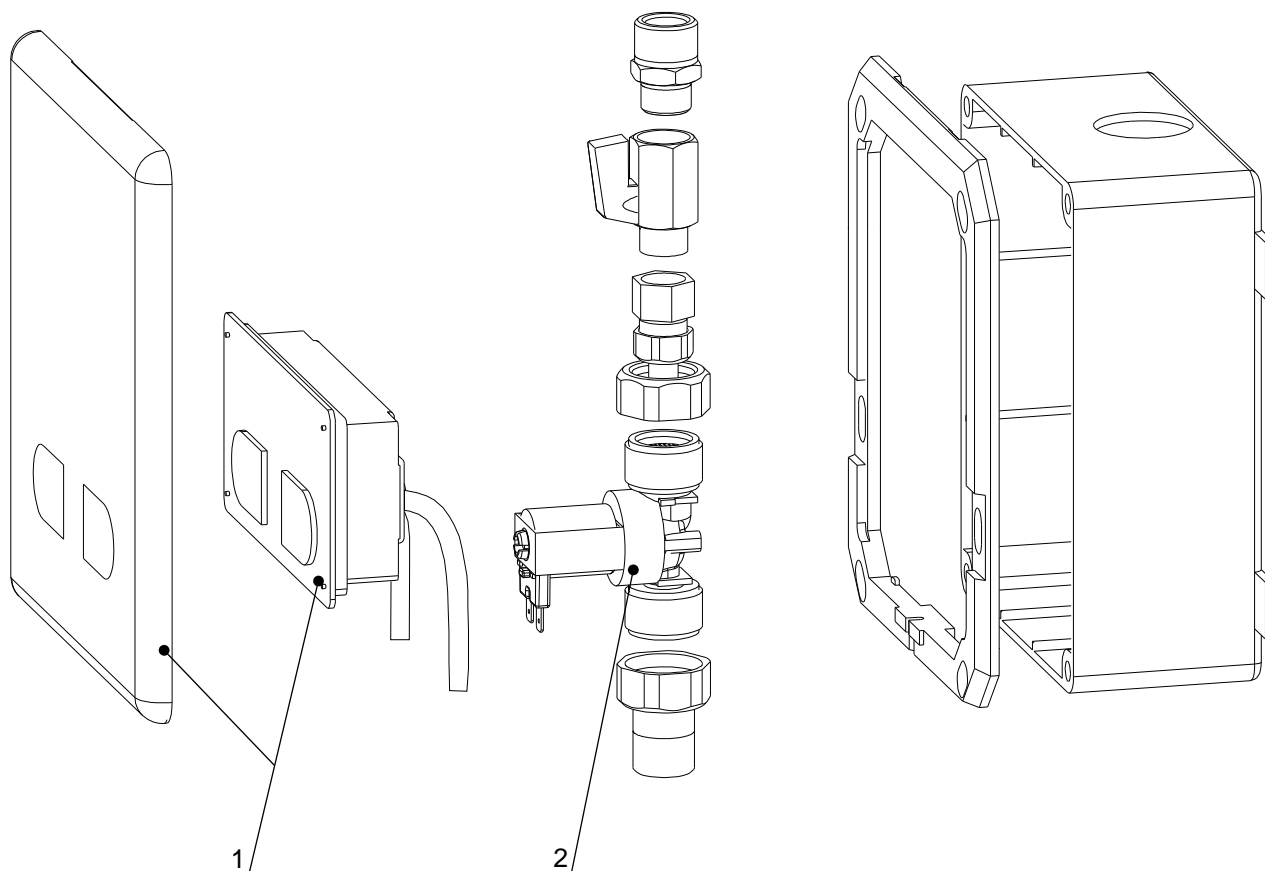

1. 01.30.29 - 900
2. PLU 1/0524

9. Dôležité upozornenia

Nepoužívajte mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu, čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.

Výrobca: SENZOR s.r.o. Košice
Park Angelinum 19, 040 04, SR
Tel.: +42155-622 30 13, 622 40 74
Fax.: +42155-622 29 02

CN: 01 30 26-012- APIS 4GK1