


## Uživatel'ský manuál

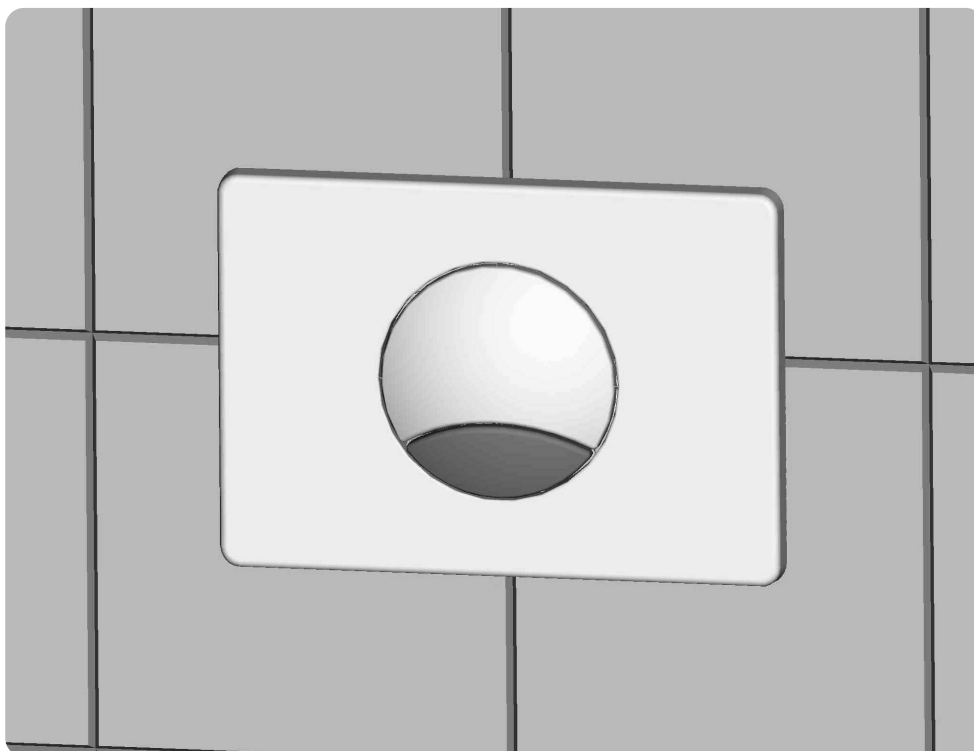





Automatický splachovací systém

---


ASS 3MN

6-7 V =


## 1. Technické údaje

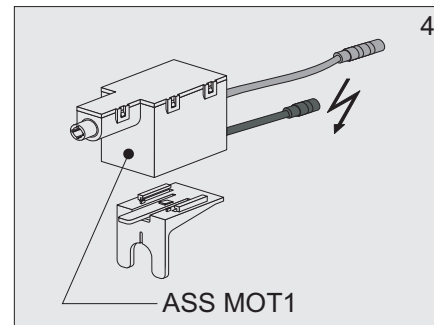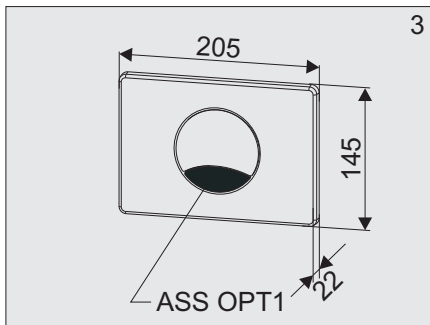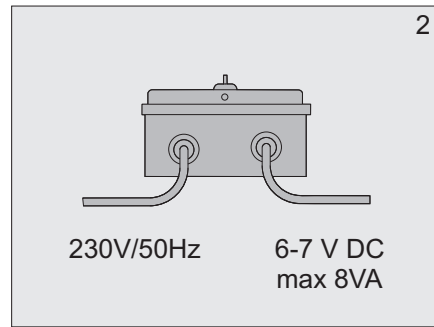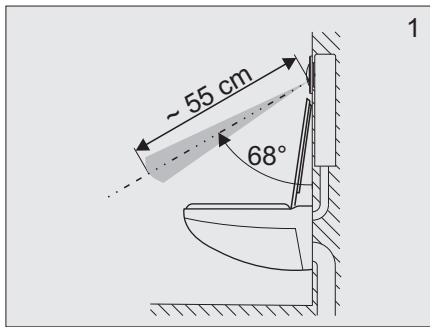













## 2. Popis činnosti

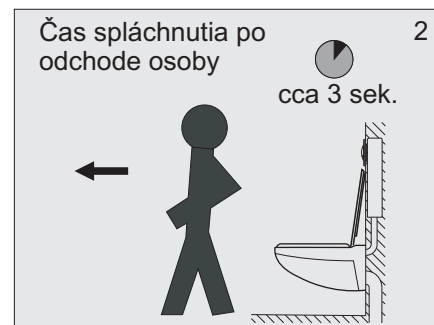


## 3. Stavebná pripravenosť

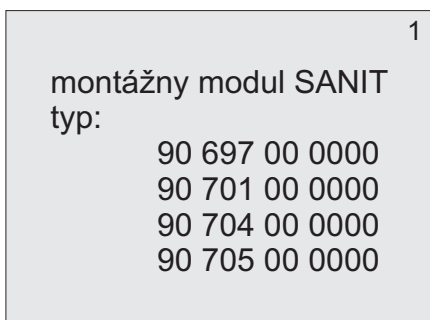

## 4. Inštalácia motora

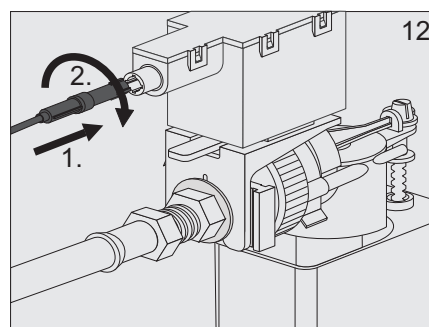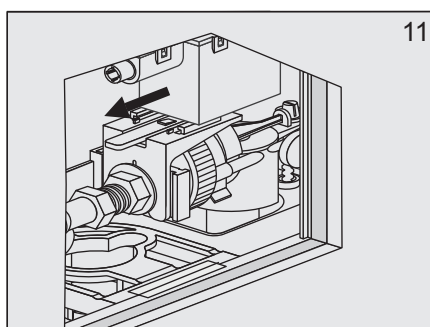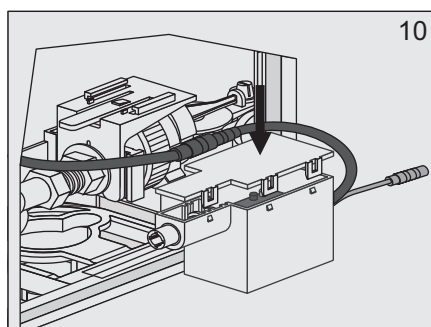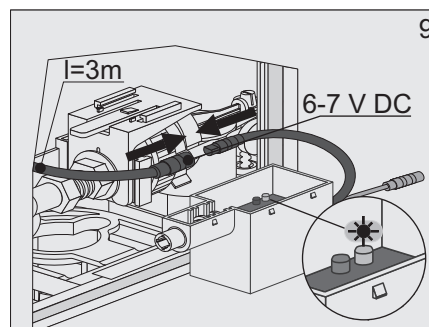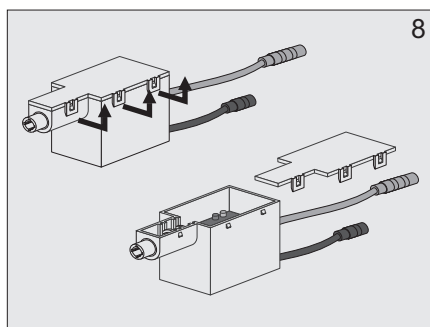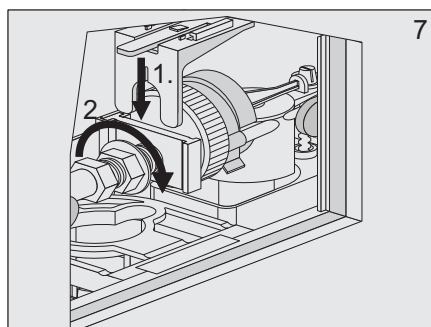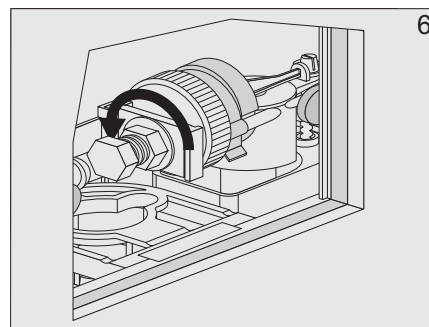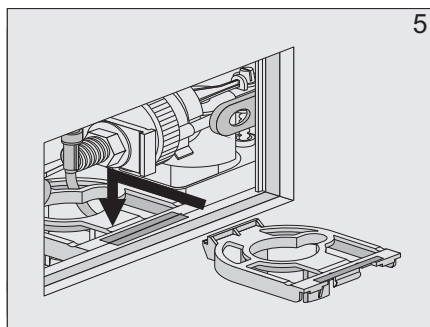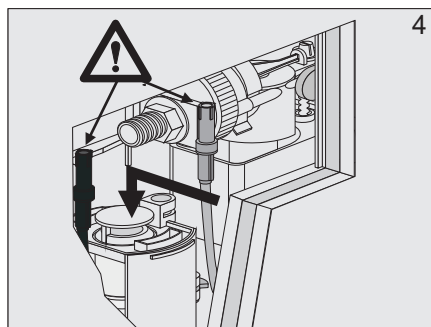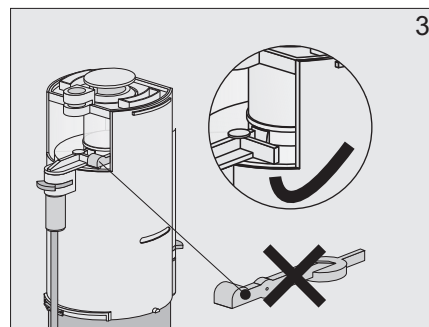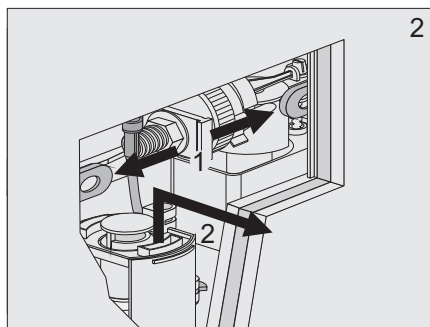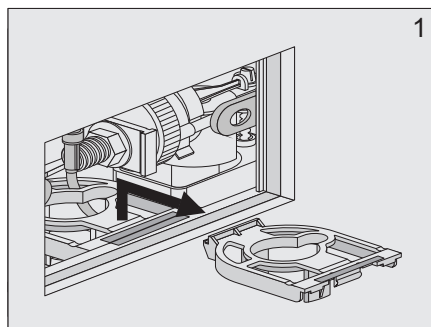

## 5. Inštalácia krytu s optikou

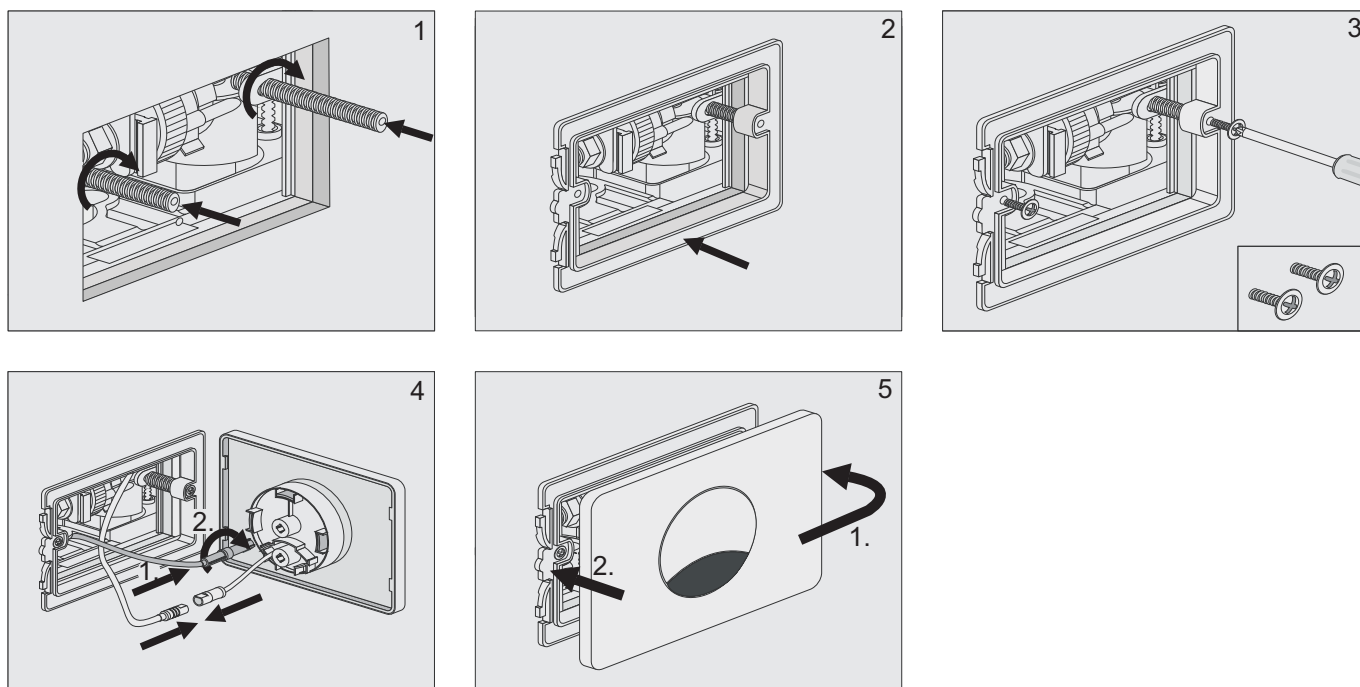

## 6. Dôležité upozornenia


Používať napájací zdroj ZAS 230A/6DS.2, alebo iný doporučený výrobok  
Zdroj inštalovať mimo nádržky s vodou!

Na čistenie nepoužívať mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu, čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.

## 7. Riešenie problémov

| Problém        | Príčina                                   | Odstránenie závady     |
|----------------|---|------------------------|
| WC nesplachuje | • Zatvorený rohový ventil                 | Otvoriť rohový ventil  |
|                | • Chýba napájanie                         | Skontrolovať napájanie |
|                | • Pokazený snímač,<br>alebo motorová časť | Zavolať servis         |

## 8. Náhradné diely

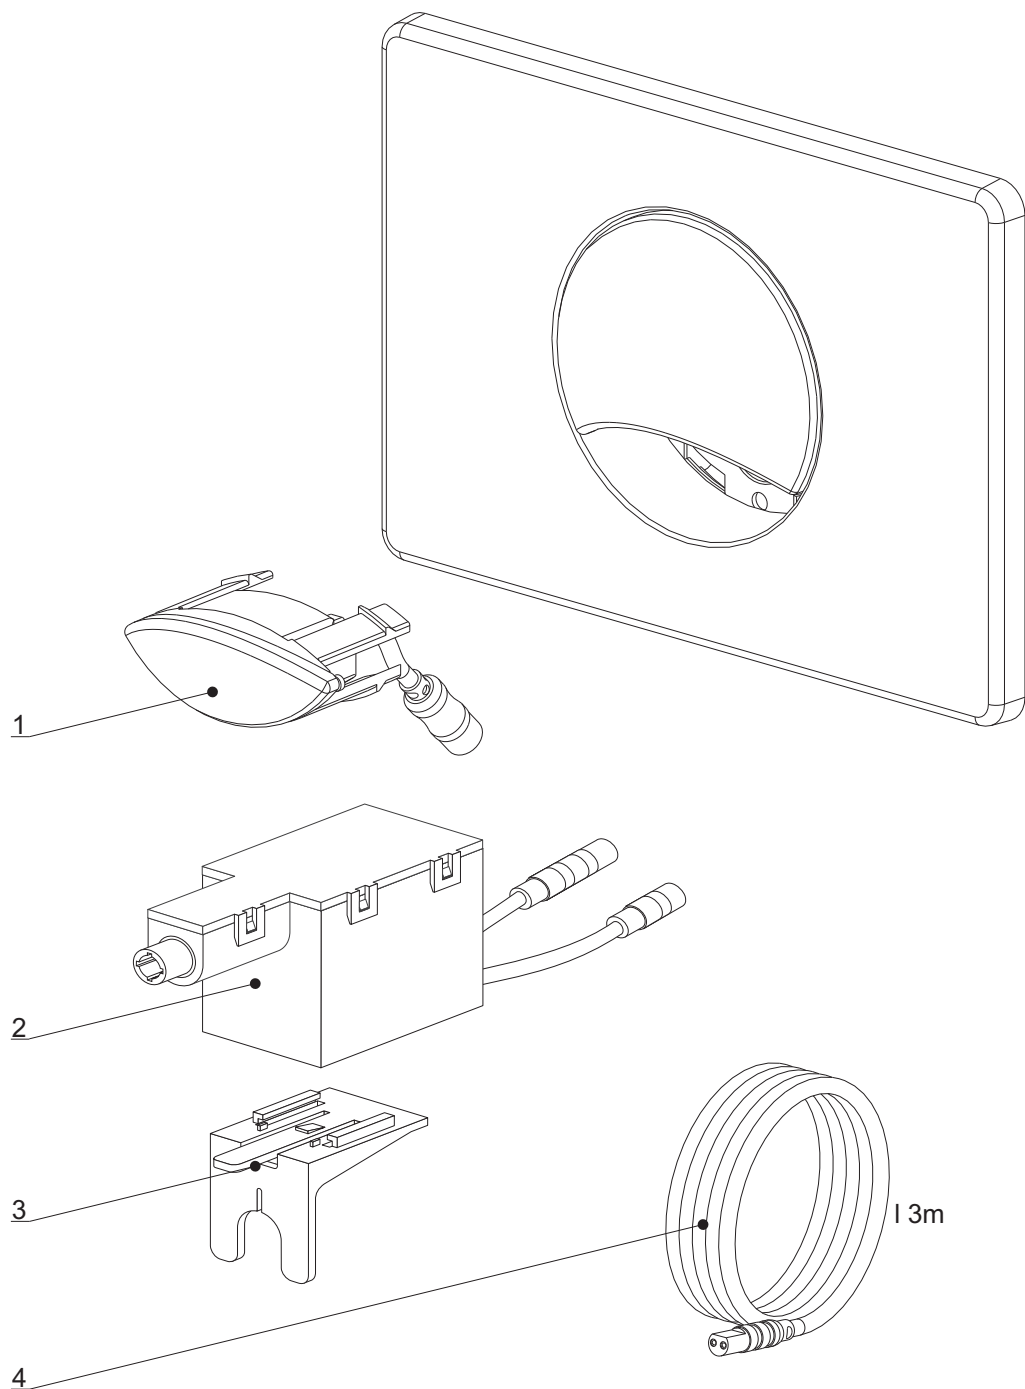

1. 03.10.01 - 000
2. 03.10.00 - 000
3. PLU 1/6948
4. 14.00.04 - 900

Výrobca: SENZOR s.r.o. Košice  
Park Angelinum 19, 040 04, SR  
Tel.: +42155-622 30 13, 622 40 74  
Fax.: +42155-622 29 02

CN: 03 10 01 - 002 - ASS 3MN